

Click & Catch

Elektrische muizenval

Hoe het werkt

De Click & Catch Elektrische muizenval werkt met een modulair en aanpasbaar ontwerp, waardoor u de val eenvoudig in verschillende configuraties kunt monteren, zoals in een rechte lijn of in een L-vorm, afhankelijk van de beschikbare ruimte. Zodra het knaagdier de val binnengaat en de metalen plaat aanraakt, wordt een elektrische schok met hoge spanning (AC 2000V) geactiveerd, waardoor het knaagdier op een humane en efficiënte manier wordt geëlimineerd. De schokplaten zijn vervangbaar, wat het onderhoud eenvoudig maakt en zorgt voor een hygiënische oplossing zonder direct contact met het knaagdier.

Gebruiksaanwijzing

1. Laad het apparaat vóór het eerste gebruik volledig op. Het blauwe lampje brandt tijdens het opladen en schakelt automatisch uit wanneer het apparaat volledig is opgeladen.
2. Plaats lokaas in het aasvak, zoals brood, noten, ham, koekjes of ander voedsel dat knaagdieren aantrekkelijk vinden.
3. Sluit het motorcompartiment, verbind dit met de hoofdeenheid en zet vervolgens het apparaat aan met de schakelaar.
4. Plaats het apparaat langs een muur in een rechte lijn, of plaats het in een L-vorm in een hoek, afhankelijk van de situatie en de beschikbare ruimte.

Indicatorinstructies

Rood lampje knippert

Stand-by-modus (knippert één keer per 5 seconden).

Rood lampje continu aan

Muis wordt gedood (duur: ca. 24 seconden).

Groen lampje knippert

Muis gedood (knippert één keer per 5 seconden).

Rood en groen lampje knipperen afwisselend

Lage batterijspanning.

Zoemer (alarm)

Herinneringssignaal nadat een muis is gedood (klinkt twee keer per 30 seconden).

Waarschuwingen

1. Vermijd het aanraken van de metalen plaat wanneer het product in werking is om onbedoelde elektrische schokken te voorkomen.
2. De elektrische schokplaten zijn vervangbaar en reinigbaar. Zorg er na het schoonmaken voor dat ze volledig droog zijn voordat u het apparaat opnieuw gebruikt.
3. Alleen geschikt voor gebruik binnenshuis. Niet buitenshuis gebruiken. Geschikt voor gebruik in onder andere magazijnen, fabrieken, kantoren, hotels en parkeergarages.
4. Laat de muizenval niet open liggen op plaatsen waar kinderen of huisdieren erbij kunnen.
5. Wacht tot het groene lampje knippert en de zoemer klinkt voordat u het deksel opent wanneer een muis is geëlektrocuteerd.
6. Wanneer het rode en groene lampje afwisselend knipperen, geeft dit aan dat de batterij bijna leeg is en moet worden opgeladen.

Technische informatie

Model: MK22


Materiaal: ABS

Voeding: USB-TypeC cable Li-Battery, 2200mAh/3.7V

Spanning: AC2000 V $\pm$ 20%

Energieverbruik: 2,5 W

Afmetingen: 188 × 80 × 60 mm

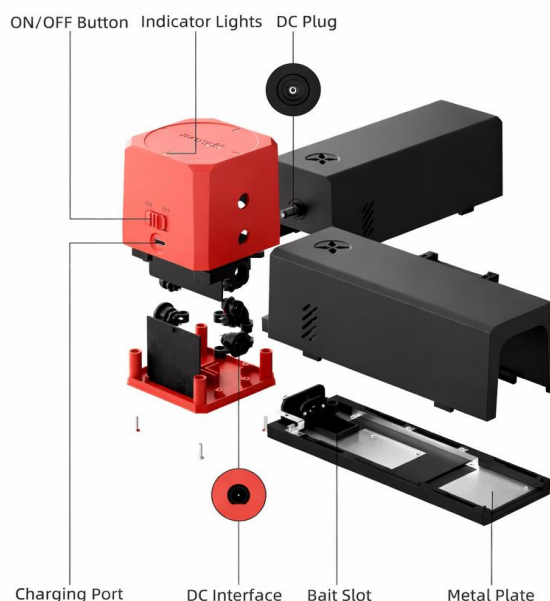

RONADA