

Klick und Fang

Elektrische

Mausefalle

Funktionsprinzip

Die Klick und Fang Elektrische Mausefalle verfügt über ein modulares und anpassbares Design, das es ermöglicht, die Falle je nach verfügbarem Platz in verschiedenen Konfigurationen zu montieren, z. B. in einer geraden Linie oder in einer L-Form. Sobald das Nagetier die Falle betritt und die Metallplatte berührt, wird ein elektrischer Hochspannungsschock (AC 2000 V) ausgelöst, der das Nagetier auf humane und effiziente Weise eliminiert. Die Schockplatten sind austauschbar, was die Wartung erleichtert und eine hygienische Lösung ohne direkten Kontakt mit dem Nagetier gewährleistet.

Gebrauchsanweisung

1. Laden Sie das Gerät vor der ersten Verwendung vollständig auf. Die blaue Kontrollleuchte leuchtet während des Ladevorgangs und schaltet sich automatisch aus, sobald das Gerät vollständig aufgeladen ist.
2. Legen Sie Köder in das Köderfach, z. B. Brot, Nüsse, Schinken, Kekse oder andere für Nagetiere attraktive Lebensmittel.
3. Schließen Sie das Motorfach, verbinden Sie es mit der Haupteinheit und schalten Sie das Gerät anschließend mit dem Schalter ein.
4. Platzieren Sie das Gerät entlang einer Wand in einer geraden Linie oder in einer L-Form in einer Ecke, je nach Situation und verfügbarem Platz.

Anzeigehinweise

Rote Kontrollleuchte blinkt

Stand-by-Modus (blinkt einmal alle 5 Sekunden).

Rote Kontrollleuchte dauerhaft an

Maus wird getötet (Dauer: ca. 24 Sekunden).

Grüne Kontrollleuchte blinkt

Maus getötet (blinkt einmal alle 5 Sekunden).

Rote und grüne Kontrollleuchte blinken abwechselnd

Niedriger Batteriestand.

Summer (Alarm)

Erinnerungssignal nach dem Töten einer Maus (ertönt zweimal alle 30 Sekunden).

Warnhinweise

1. Vermeiden Sie das Berühren der Metallplatte, während das Produkt in Betrieb ist, um unbeabsichtigte Stromschläge zu vermeiden.
2. Die elektrischen Schockplatten sind austauschbar und reinigbar. Stellen Sie nach der Reinigung sicher, dass sie vollständig trocken sind, bevor Sie das Gerät erneut verwenden.
3. Nur für den Gebrauch in Innenräumen geeignet. Nicht im Freien verwenden. Geeignet für den Einsatz z. B. in Lagerhallen, Fabriken, Büros, Hotels und Parkhäusern.
4. Lassen Sie die Mausefalle nicht offen liegen, wenn Kinder oder Haustiere Zugang haben.
5. Öffnen Sie das Gerät erst, wenn die grüne Kontrollleuchte blinkt und der Summer ertönt, nachdem eine Maus elektroktuiert wurde.
6. Wenn die rote und grüne Kontrollleuchte abwechselnd blinken, ist der Akku fast leer und muss aufgeladen werden.

Technische informatie

Modell: MK22


Material: ABS

Stromversorgung: USB-TypeC cable Li-Battery,

Spannung: AC2000 V±20%

Leistungsaufnahme: 2,5 W

Abmessungen: 188 × 80 × 60 mm

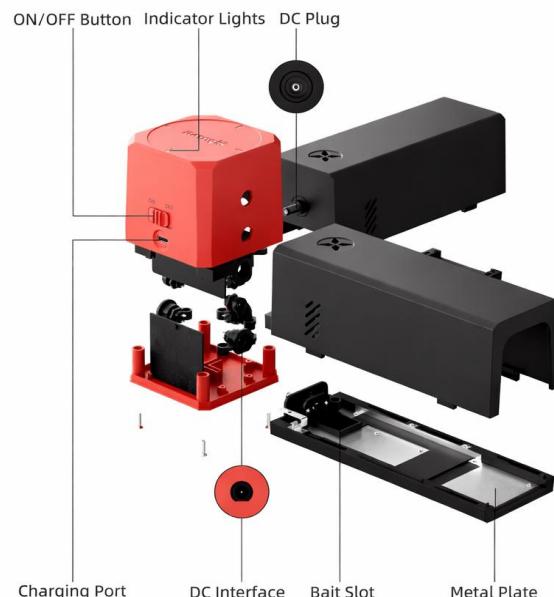

Ronada